

## ZSOF093 Shower head - flush

---

ZSOF093 Krom, 450x320 mm


---

### Artikelnummer

ZSOF093 Krom, 450x320 mm - 9422997  
ZSOF093 Mattsvart, 450x320 mm - 9423001  
ZSOF093 Mässing, 450x320 mm - 9422998  
ZSOF093 Koppar, 450x320 mm - 9423004  
ZSOF093 Bronze, 450x320 mm - 9426166  
ZSOF093 Black Chrome, 450x320 mm - 9422999  
ZSOF093 Honey Gold, 450x320 mm - 9423002  
ZSOF093 Brushed Black Chrome, 450x320 mm - 9423003  
ZSOF093 Brushed Nickel, 450x320 mm - 9423000

---

Taksil i förkromad mässing med antikalk, 450x320 mm. OBS - endast för inbyggd i tak.

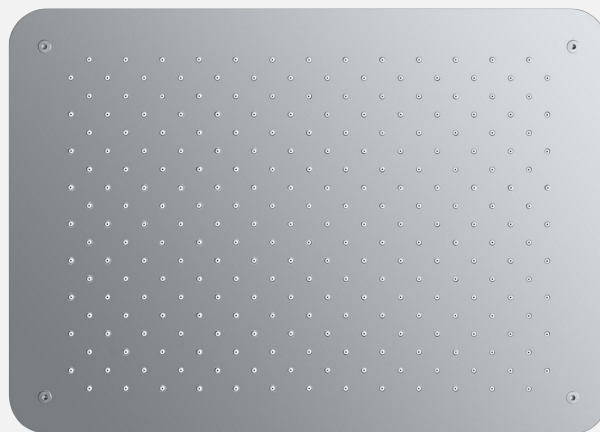

## Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans och Honey Gold får sitt djup av 2-3% äkta guld.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska syror som kan frambringa korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

## Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

## Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

## Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av perlator med mera.

---

## Dimensioner/Vikt

Produkt - Bredd - 450 mm

Produkt - Djup - 320 mm

Taksilens storlek -